


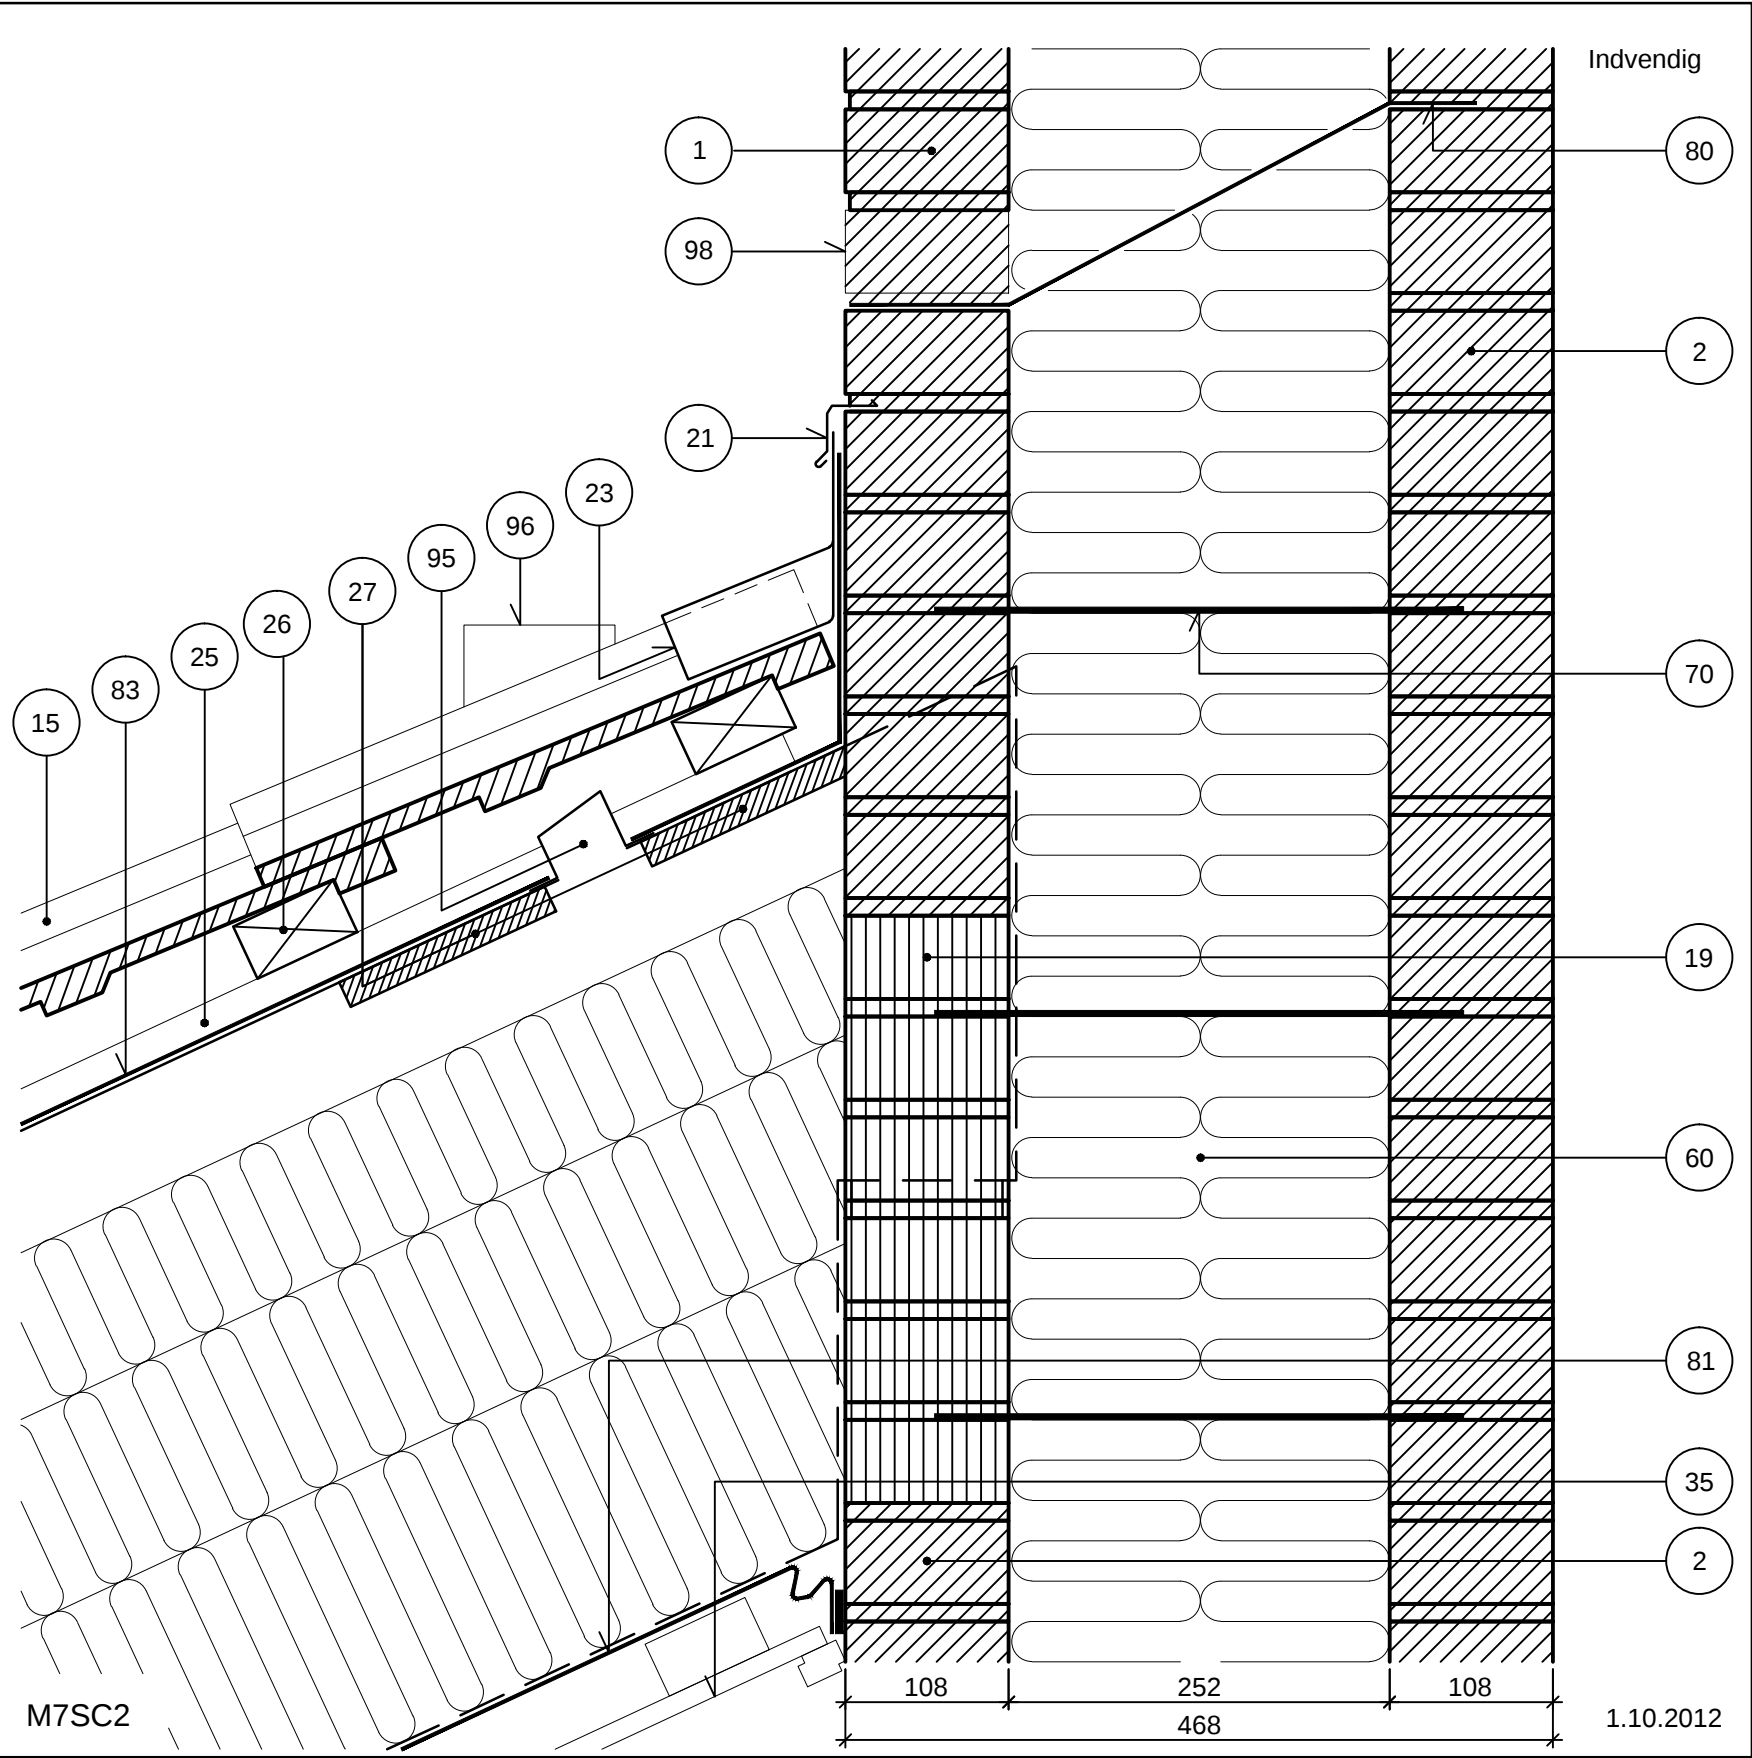

Tilslutning/kip (lodret snit)

Tegl i bagmur

Skråt tag

Vandret inddækning, taghældning 25°

Undertag, banevare

Hulmur, 468 mm

NOTE: Til murkrone kan anvendes tegning nr. M7MH og M7MI.

Løsningen kan anvendes for falstagsten, såfremt tudtagsten eller lign. placeres i umiddelbar nærhed af ventilationsstuds i undertag.

Ved gennembrydning af murværk, skal der anvendes hæftemørtel over og under fugtspærre, som angivet i "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

- 1

Tegl i formur
- 2

Tegl i bagmur
- 15

Tegltagsten
- 19

Isolerende byggesten (min. 3 skifter)
- 21

Løskant
- 23

Blyfri inddækning
- 25

Afstandsliste
- 26

Lægte, min. 38 x 73 mm
- 27

Vandfast krydsfiner
- 35

Omrids loft
- 60

Isolering
- 70

Trådbinder
- 80

Fugtspærre
- 81

Dampspærre, fastgjort med folieklæber
- 83

Undertag
- 95

Ventilation
- 96

Tudsten til ventilation mellem tagsten og undertag
- 98

Åbne studsfiger

|                  |          |                 |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| Tegningshistorik | 1.1.1997 | 1.6.1999 - M7SB | 1.3.2006 |
|------------------|----------|-----------------|----------|