


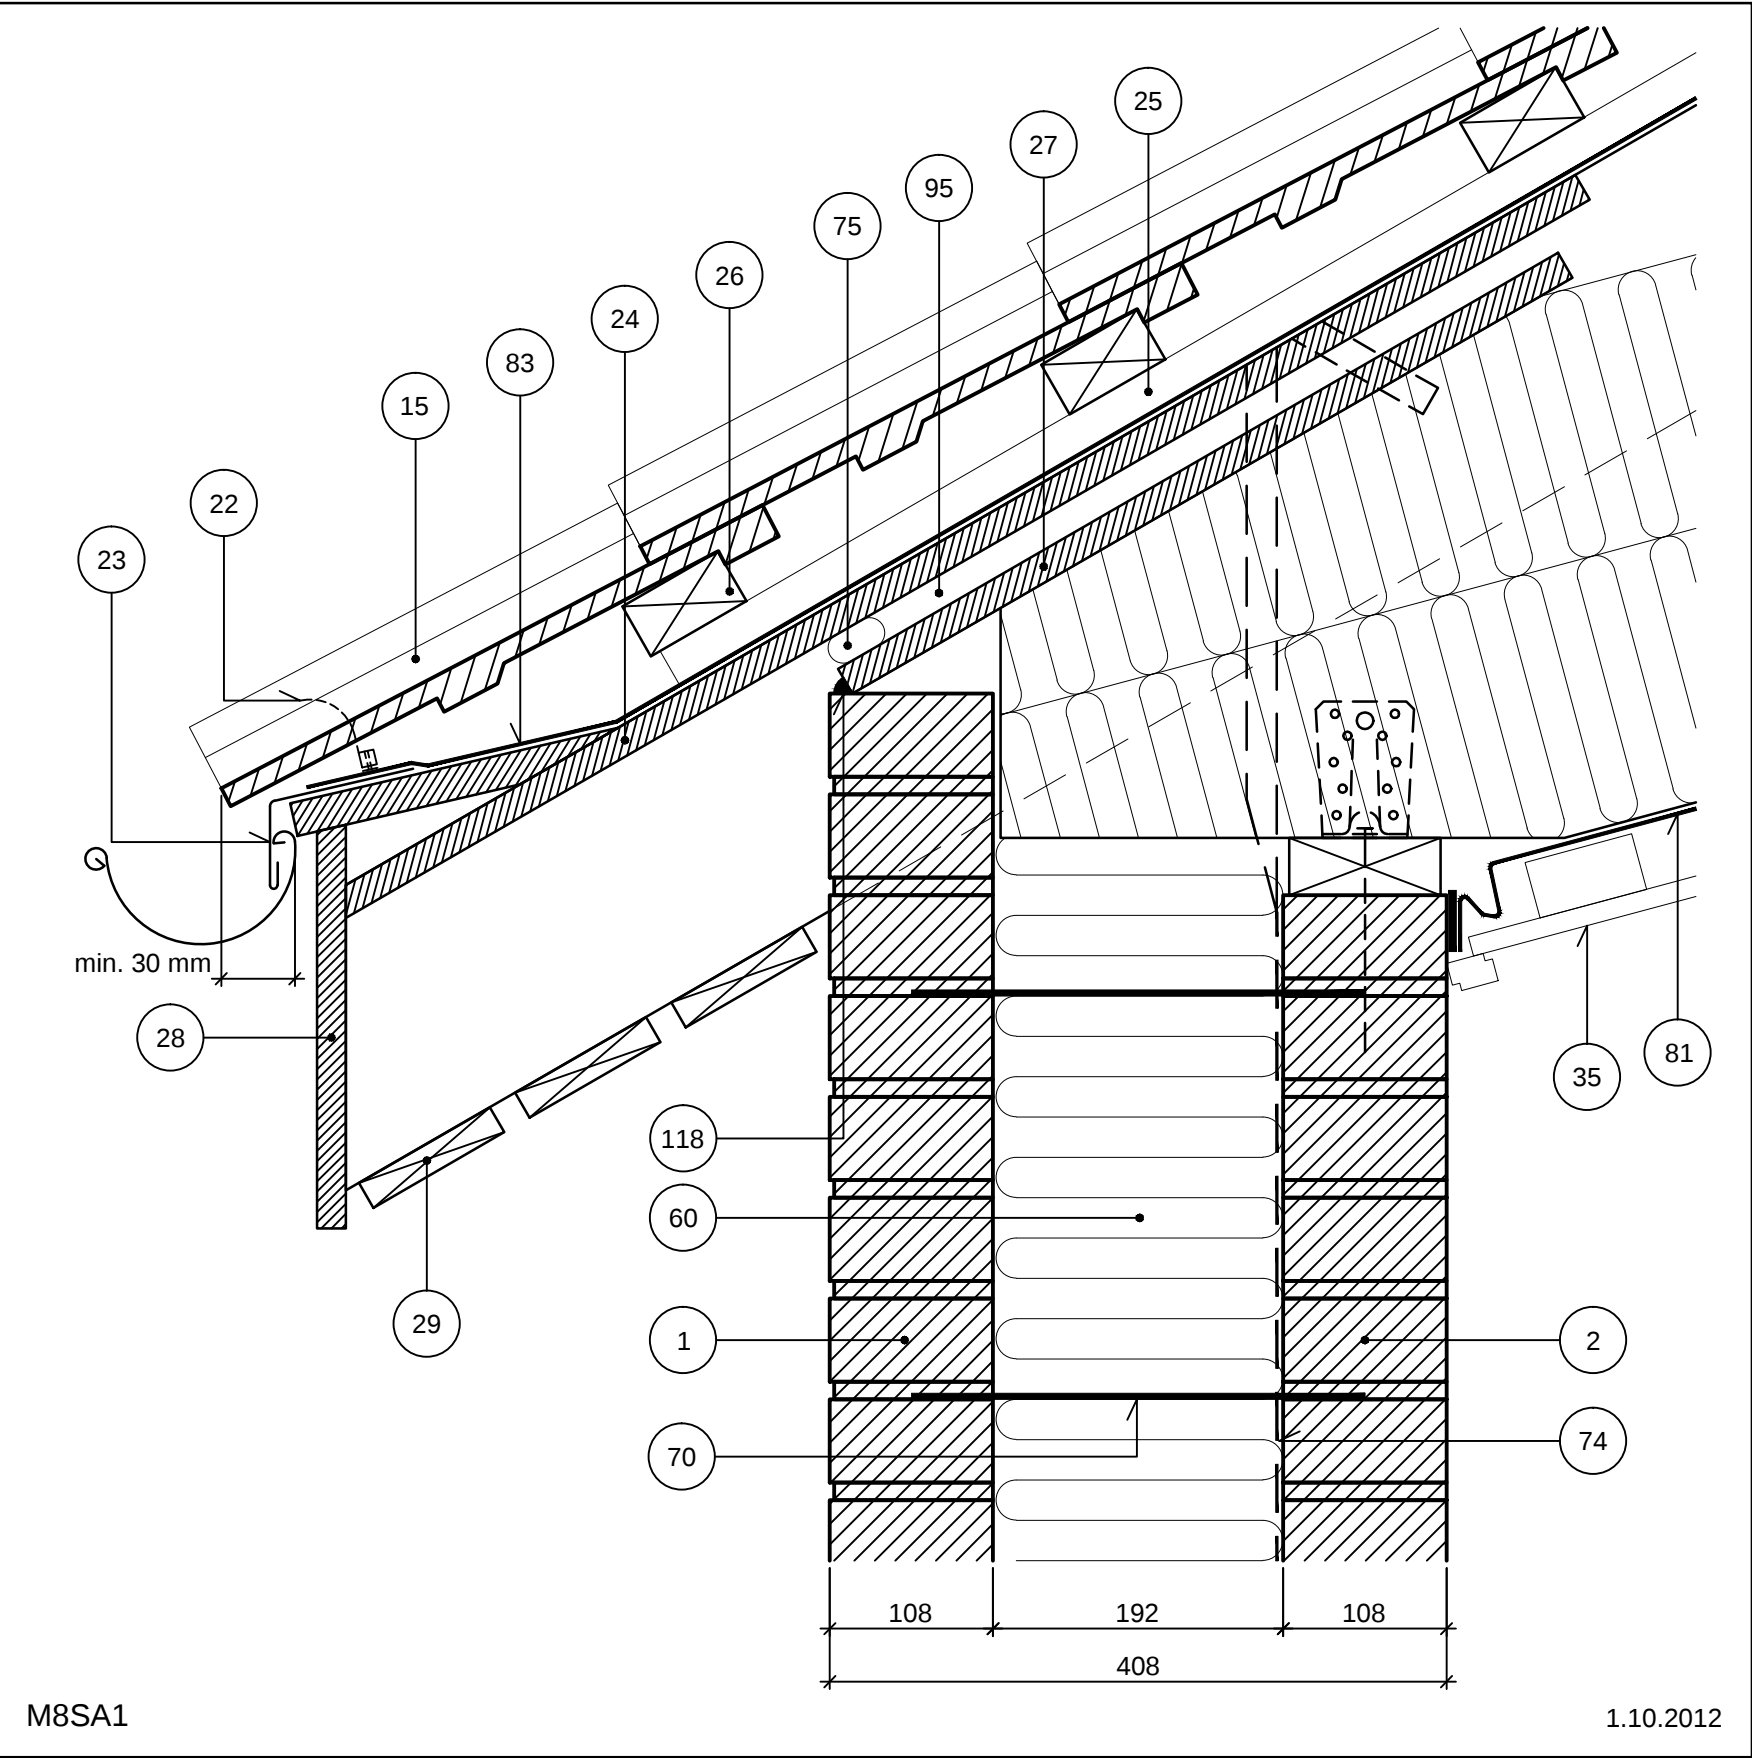

Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Saksespær

Tag med udhæng, 30° saksespær

Undertag, banevare

Hulmur, 408 mm

NOTE: Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 29 | Udhængsbrædder |
| 2 | Tegl i bagmur | 35 | Loft |
| 15 | Tegltagsten | 60 | Isolering |
| 22 | Fuglegitter, ventileret | 70 | Trådbinder |
| 23 | Fodblik | 74 | Forankring af tagværk |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 75 | Snefangsrør |
| 25 | Afstandsliste | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber |
| 26 | Lægte, min. 38 x 73 mm | 83 | Undertag |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 95 | Ventilation |
| 28 | Sternbrædt | 118 | Elastisk fuge |

Tegningshistorik	1.3.2006
------------------	----------