

Tegningshistorik

Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Gesims, 25°. Tagfodselement, lagt på 2 x opklodsning


Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UE.

25° refererer til de nederste rækker tagsten.

Udluftsareal på min. 200 cm<sup>2</sup> pr. 1bm mellem tagsten og undertag/loftlisse skal sikres ved tagfod. Ventilationslisse monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer (omden ventilationsåbning (dokumenteres)).

1	Tegl i formur	70	Trådinder
2	Tegl i bagmur	71	Trådbinder, påsøm- mør rem
15	Tegltagsten	74	Forankring af lægværk
24	Vandfast krydsfiner eller tilsvarende	76	Fuglegitter
25	Afstandsliste	77	Højslev Tagfodselement (med skult befæstigelse)
26	Læggle	83	Undertag
27	Læggle på spærside	84	Fuglispærre
28	Tildannet opklodsning	118	Elastisk fuge
35	Loft		
60	Isolering		

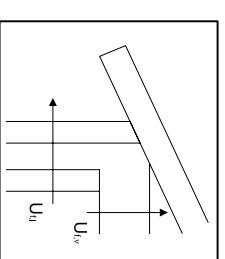

$U_{ti}$	$U_{te}$	$\psi_{kt}$
0,27	0,14	0