

Tegningshistorik

Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Gesims, 25°. Tagfodselement, lagt på mørtelpude og opklodsning


Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UE.

25° refererer til de nederste rækker tagsten.

Udluftsareal på min. 200 cm² pr. 1bm mellem tagsten og undertag/loftlste skal sikres ved tagfod. Ventilationslste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

1	Tegl i formur	60	Isolering
2	Tegl i bagmur	70	Trædbinder
15	Tegltagsten	71	Trædbinder, pasørmøtrem
24	Vandfast krydsfiner eller tilsvarende	74	Forankring af tagværk
25	Afstandslste	76	Fuglegitter
26	Læggle	77	Højlslev Tagfodselement (med skjult betætsigelse)
27	Læggle på spærside	83	Undertag
28	Tildannet opklodsning	86	Giddeleg (f.eks. pap)
35	Loft	118	Elastisk fuger
37	Mørtelpude		

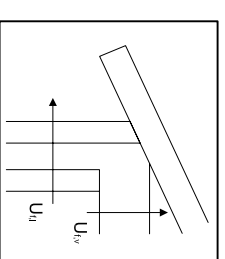

U_{ti}	U_{rv}	ψ_{kt}
W/m ² K	W/m ² K	W/m ² K
0,27	0,14	0