


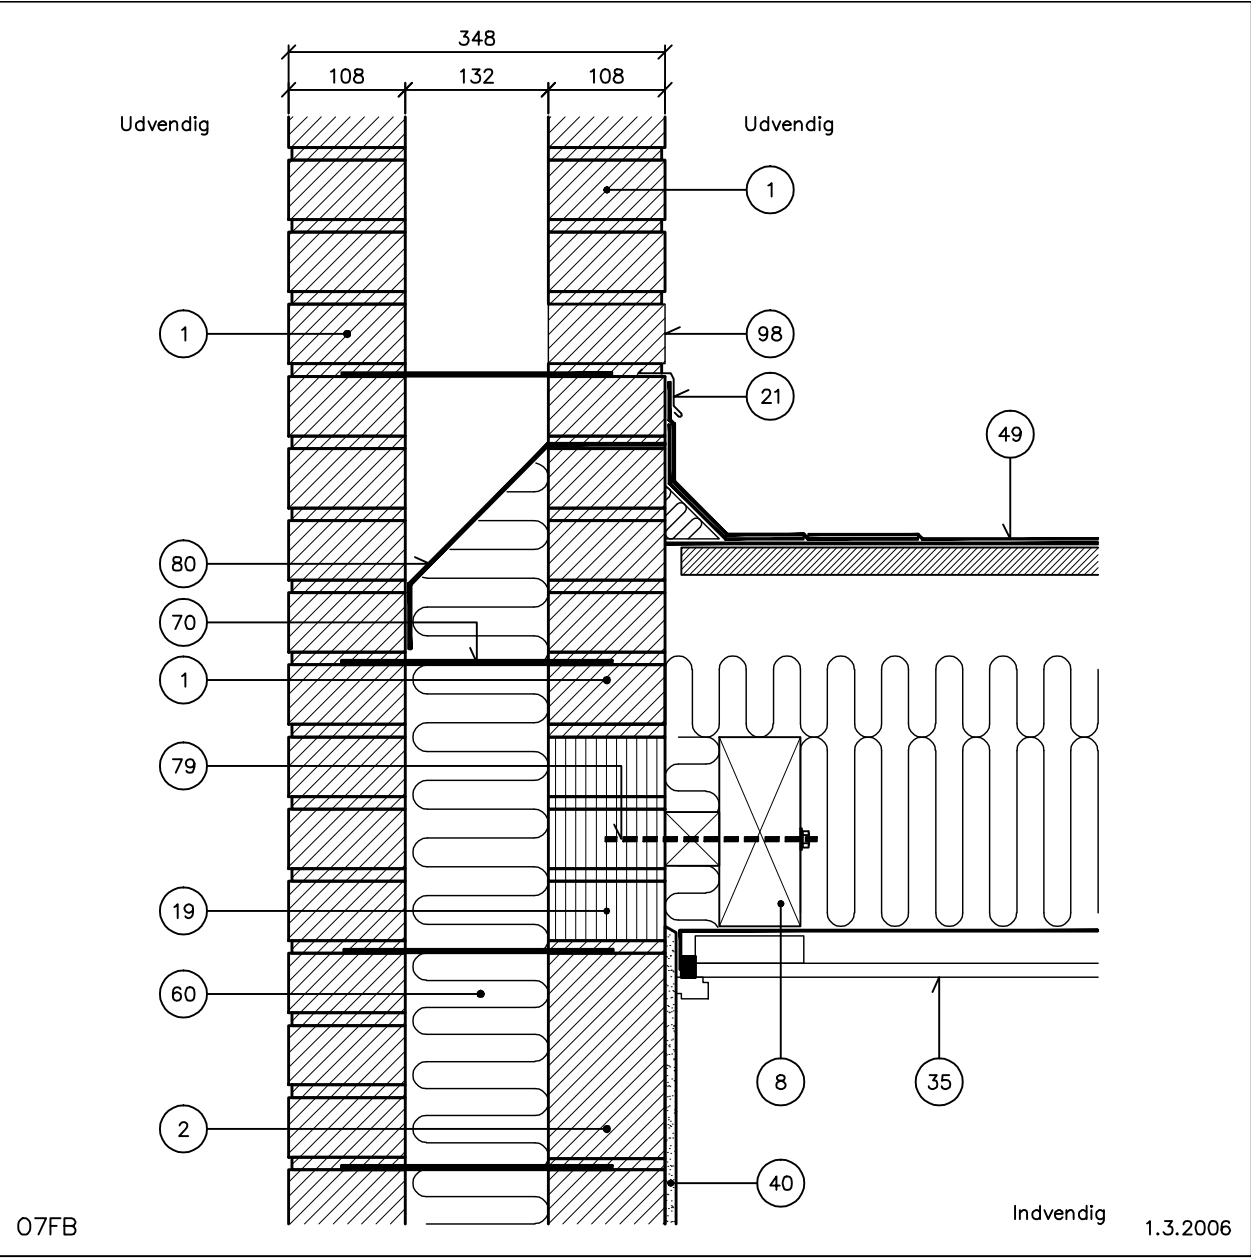

Tilslutning (lodret snit)

Teglblokke i bagmur

Fladt tag


Mod ydervæg

Træbjælkelag (fri kant)

Hulmur, 348 mm

NOTE: Til murkrone kan anvendes løsning på tegning nr. M7MJ.

- | | | | |
|----|----------------------|----|--|
| 1 | Tegl i formur | 79 | Indboret muranker, fastholdt i bjælkelag |
| 2 | Teglblokke i bagmur | 80 | Fugtspærre |
| 8 | Træbjælkelag | 98 | Åben studsfulge |
| 19 | Isolerende byggesten | | |
| 21 | Løskant | | |
| 35 | Loft | | |
| 40 | Puds | | |
| 49 | Tagkonstruktion | | |
| 60 | Isolering | | |
| 70 | Trådbinder | | |

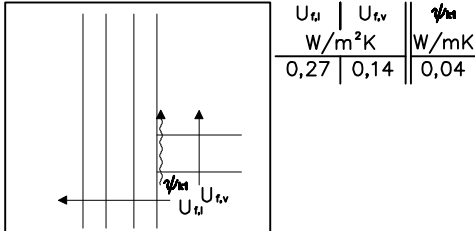

Tegningshistorik

1.6.1999