

Tilslutning (lodret snit)

Teglblokke i bagmur

Fladt tag

Mod ydervæg/indervæg


Letklinkerdæk (bærende kant)

Hulmur, 468 mm

NOTE: Til murkrone kan anvendes tegning nr. M7MH eller M7MI.

Som alternativ løsning til de åbne studsfiger kan anvendes et elektrikkerrør/rundstok som ligges i fugen. Elektrikkerrør/rundstok fjernes efter færdiggørelsen. Løsningen er vist på tegning nr. 010B.

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ① Tegl i formur             | ⑥① Isolering                                 |
| ② Teglblokke i bagmur       | ⑦① Trådbinder                                |
| ③ Teglblokke                | ⑧① Fugtspærre                                |
| ⑧ Letklinkerdæk             | ⑧④ Sver asfaltpap                            |
| ①⑨ Isolerende byggesten     | ⑧⑨ 1-2 studsfiger pr. m friholdes for mørtel |
| ②① Løskant                  |  |
| ②② Klemliste/klæbes         |  |
| ③⑦ Evt. stærkere mørtelfuge |  |
| ④① Puds                     |  |
| ④⑨ Tagkonstruktion          |  |

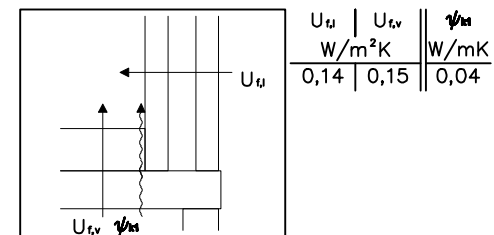

O7FF2 Indvendig

1.3.2006

Tegningshistorik 1.6.1999 - O7FF