


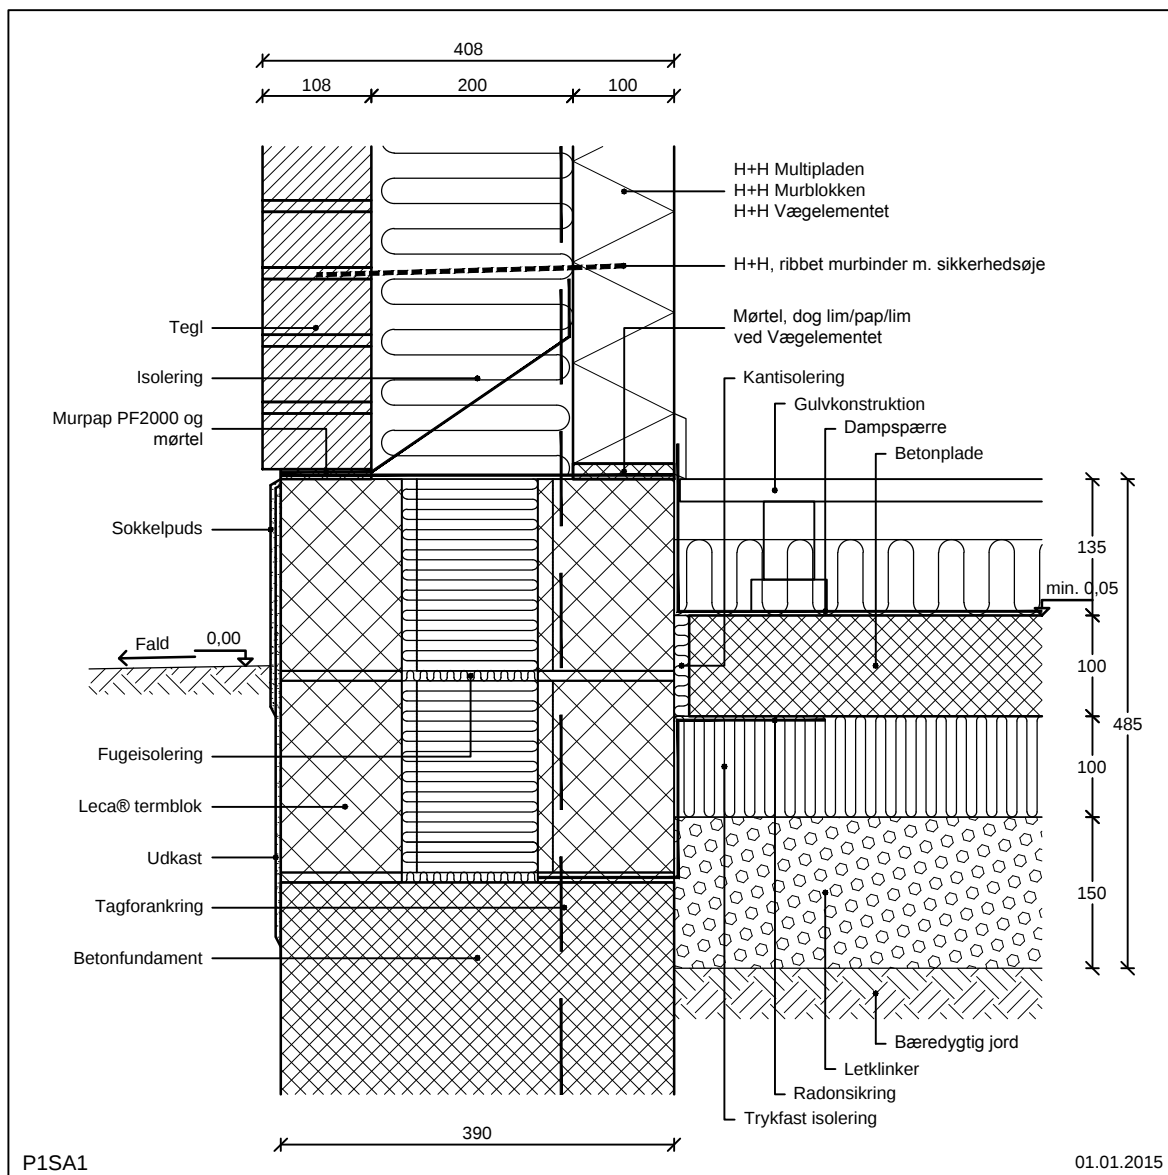

NOTE: Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233.  
Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign.  
klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor  
der ikke er tale om en klemte samling.

Højden fra naturligt terræn til underkant facade  
skal være mindst 150 mm.

Koten for det naturlige/ubefæstede terræn er  
angivet til 0,00 m. Koten for overside terrændæk  
skal være 0,05 m eller højere.


| $U_{f1}$ | $U_{f2}$ | $\psi_{k1}$ |
|----------|----------|-------------|
| $W/m^2K$ | $W/m^2K$ | $W/mK$      |
| 0,16*    | 0,14     | 0,092       |

\*Bagmur regnet som Multipladen 535

Sokkel (lodret snit)

Ydervæg: H+H Multipladen  
H+H Murblokken  
H+H Vægelementet

Fundament/Trægulv på strøer

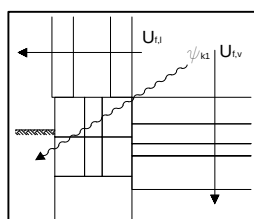

H + H Danmark A/S

Bushøjvænget 129 – 8270 Højbjerg – [www.hplush.dk](http://www.hplush.dk)

TLF 70 24 00 50

FAX 70 24 00 51