

NOTE: Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

Højden fra naturligt terræn til underkant facade skal være mindst 150 mm.

Koten for det naturlige/ubefæstede terræn er angivet til 0,00 m. Koten for overside terrændæk skal være 0,05 m eller højere.


$U_{i1}$	$U_{iV}$	$\psi_{k1}$
W/m <sup>2</sup> K		W/mK
0,16*	0,13	0,110

\*Bagmur regnet som Multipladen 535

Sokkel (lodret snit)

Ydervæg: H+H Multipladen  
H+H Murblokken  
H+H Vægelementet

Fundament/Tynd gulvbelægning/Gulvvarme

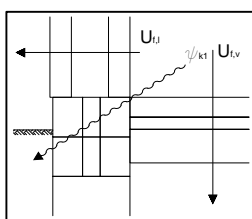

H + H Danmark A/S

Bushøjvænget 129 - 8270 Højbjerg - www.hplush.dk

TLF 70 24 00 50

FAX 70 24 00 51