

Vindue (vandret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Sidefåse


Fremskudt vindue uden lysningspanel

Kombinationsvæg, 355 mm

NOTE: Ved lange flugter anbringes ikke bindere i hulmuren tæt på hjørnet.

Vindueskarmer placeres ud for kuldebroafbrydelse med mindst 20 mm overlap ift. formur og bagmur. Se skitse fra DS 418.

- 1 Tegl i formur, 108 mm
- 2 Isolerende teglblokke
- 40 Letpuds, gips
- 42 Omrids vinduesplade
- 43 Klinkesålbænk
- 44 Omrids vindue
- 60 Isolering
- 62 Trykfast isolering
- 71 Trådbinder til limfuge
- 76 Hjørneprofil, rustfri

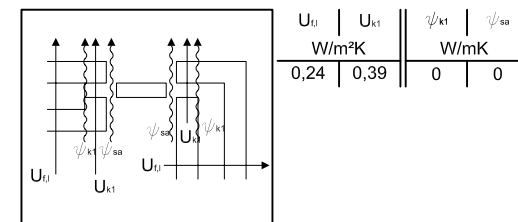

T4SA

15.9.2007

Tegningshistorik