





Formur (lodret snit)

Puds

Overgang fra pudset murværk til blank mur

NOTE: Skifter under pudslag kan blive kraftigt opfugtet.

- 1
- 2
- 21
- 40
- 60
- 70
- 80

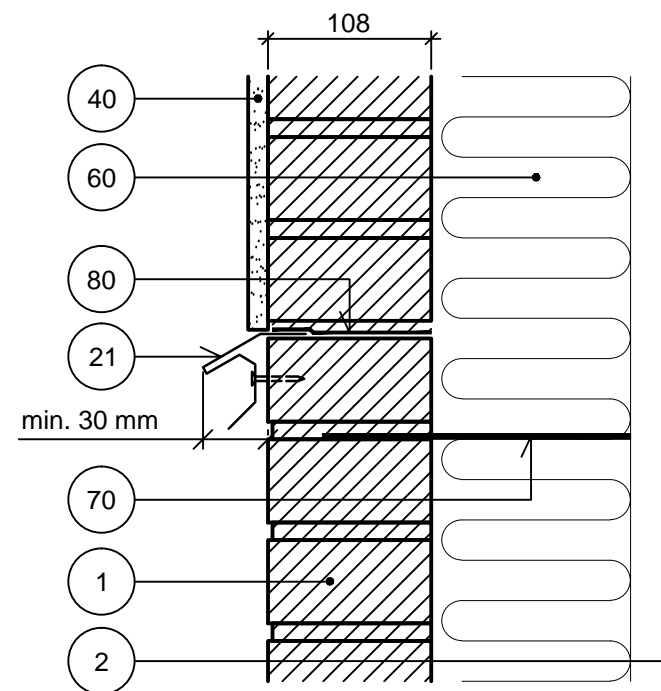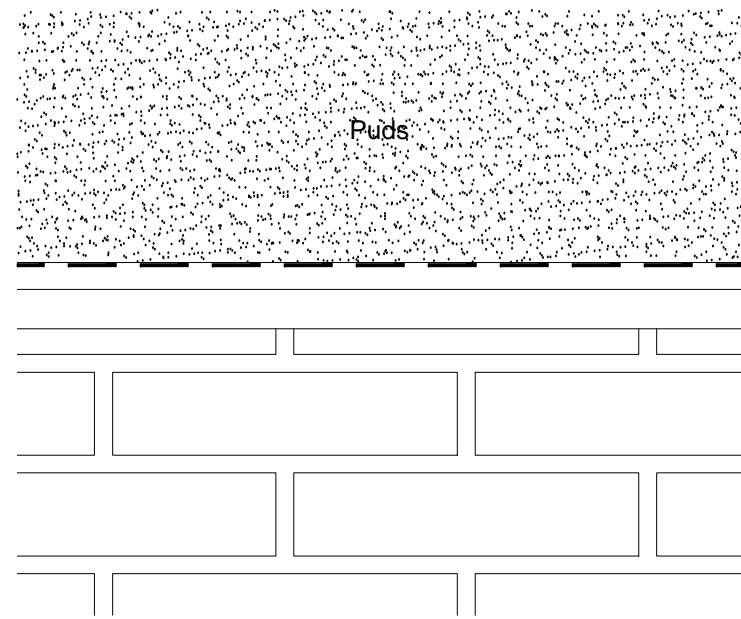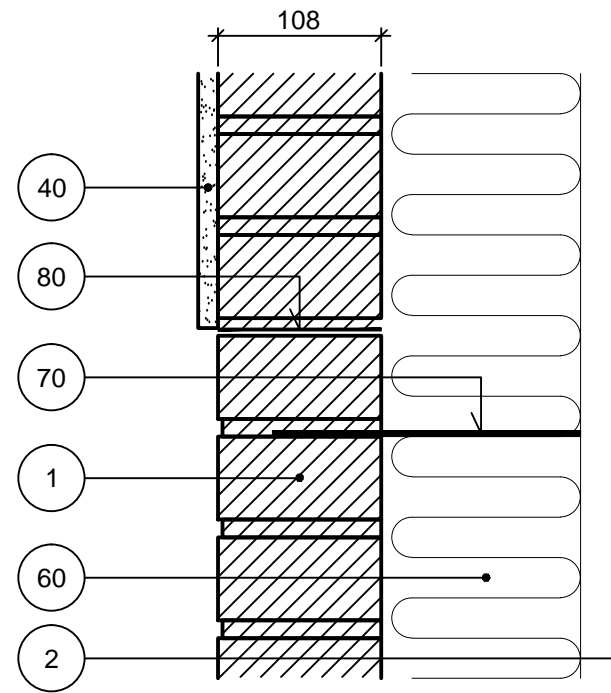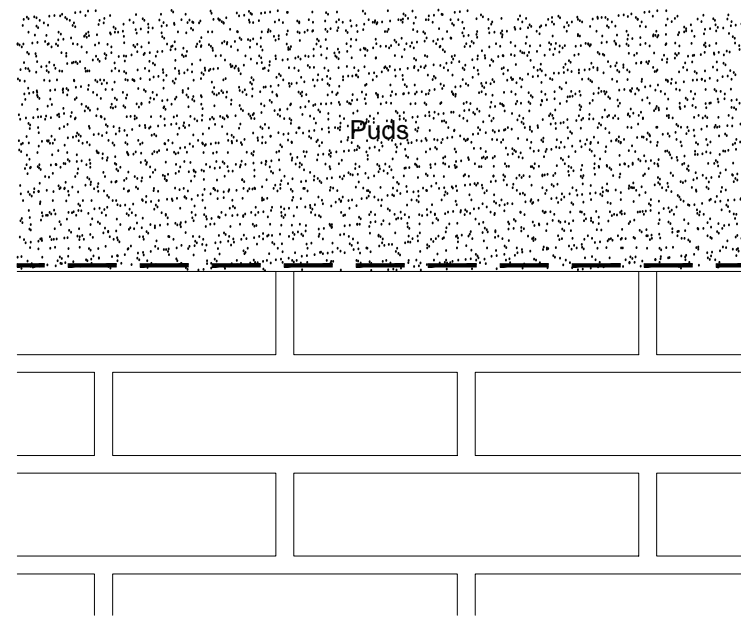

U5UC

1.2.2013

Tegningshistorik

1.6.1999

1.3.2006