
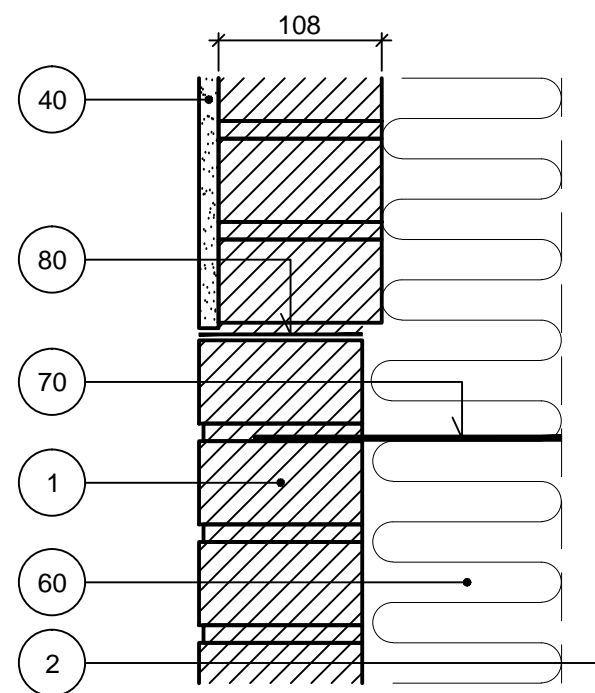


Løsning 1


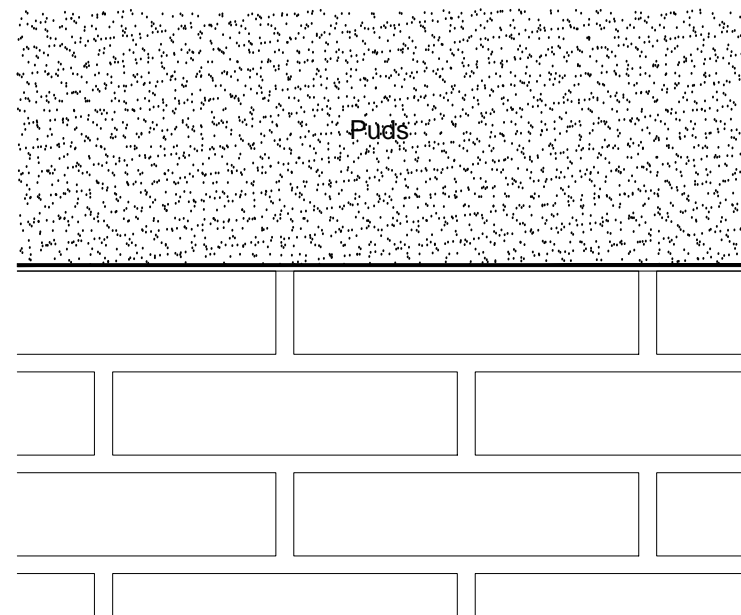


Formur (lodret snit)

Puds

Overgang fra pudset (tilbagetrukket) murværk til blank mur

Løsning 2

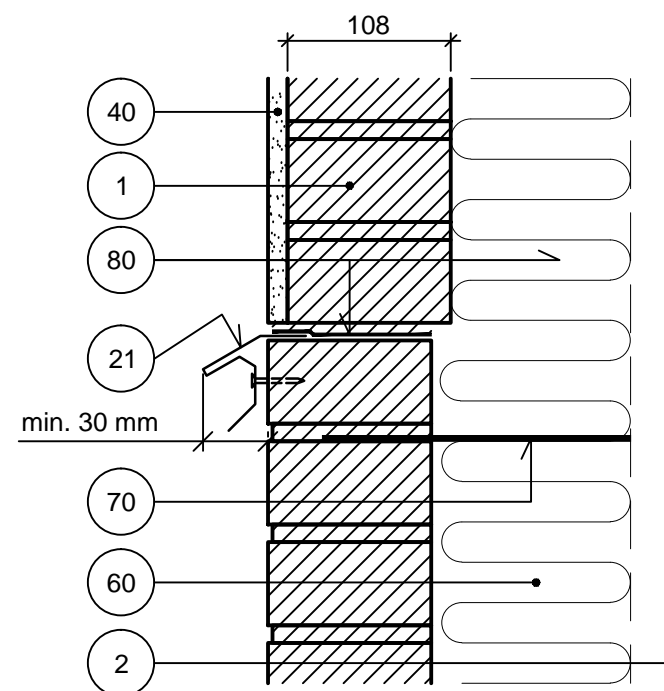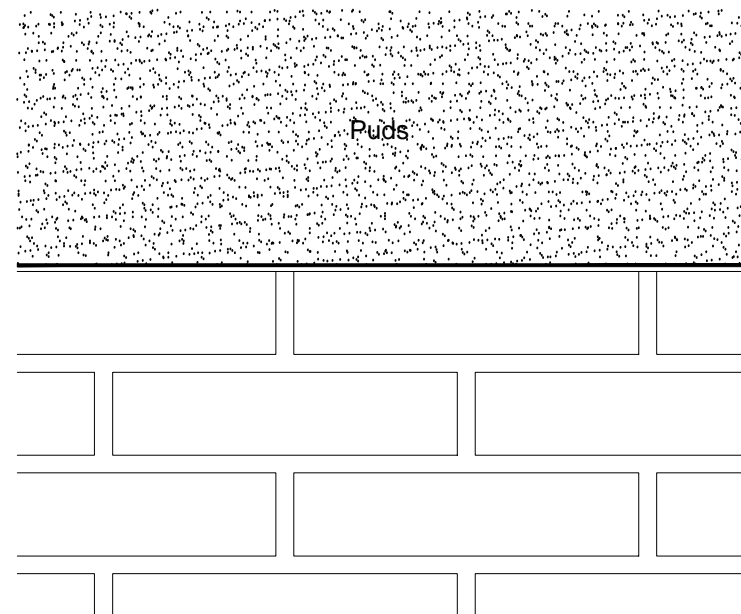

- 1 Teglg i formur
- 2 Bagmur
- 21 Løskant
- 40 Puds
- 60 Isolering
- 70 Trådbinder
- 80 Fugtspærre

U5UD

1.2.2013

Tegningshistorik	1.1.1997 - U5D	1.6.1999	1.3.2006
------------------	----------------	----------	----------